



W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do
Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Klienta w Knurowie

ul. Szpitalna 8, pok. 101
44-190 Knurów
tel.: 32 302 06 06

Biuro Obsługi Klienta w Opolu

ul. Oleska 121
45-231 Opole
tel.: 77 540 22 40

M Grupa **MULTIPLAY**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ARRIS VIP 1113





01.2015

Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113

Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a przeszkodą nie była mniejsza niż 20 cm.

Dekoder można zawiesić na ścianie - posiada specjalne uchwyty, które to umożliwiają.

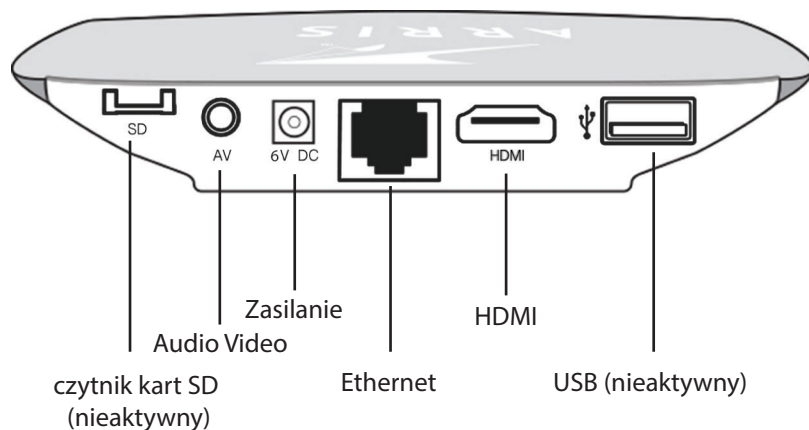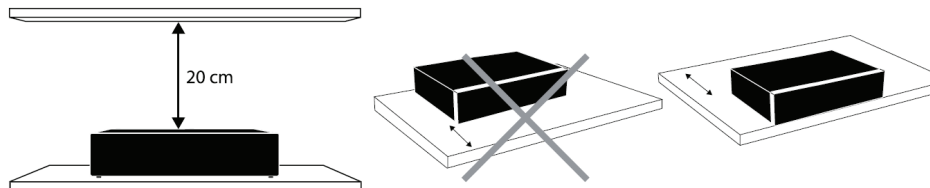

HDMI - wyjście cyfrowe do podłączenia TV (HD) LCD, LED, plazma
AV - wyjście analogowe do podłączenia TV (SD) (Jack 3,5mm - SCART)
Ethernet - wejście cyfrowe z sygnałem TV

Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Jednakże należy przestrzegać zasad opisanych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia. Dekoder zasilany jest z zewnętrznego zasilacza wykorzystującego zmienny prąd elektryczny o napięciu od 220 do 240 V, 50/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. Prąd stały nie może być używany. Należy pamiętać, że porażenie prądem o napięciu 220-240 V może być śmiertelne.

Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej należy upewnić się, że wszystkie wtyczki są na swoich miejscach oraz, że są odpowiednio dociśnięte. Zasilacz należy każdorazowo wyłączać z prądu przed podłączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek kabli.

Przed podłączeniem dekodera do gniazda sieciowego należy włożyć wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu dekodera. Aby odłączyć dekodera od zasilania należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a następnie z tylnego panelu - nigdy w odwrotnej kolejności.

Nigdy nie należy próbować naprawiać dekodera samodzielnie. Naprawa lub demontaż dekodera przez osoby nieupoważnione może skutkować poważnym porażeniem prądem oraz utratą gwarancji.


Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli dekodera wejdzie w kontakt z wodą. W takim wypadku należy, jeśli to możliwe, natychmiast odłączyć zasilanie. Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekodera należy odłączyć od zasilania i przekazać go do serwisu.

Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Należy także zadbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudowie dekodera nie były zakryte.



UWAGA

Nie należy narażać dekodera na wilgoć, wysokie temperatury oraz bezpośrednie światło słoneczne. Nie należy umieszczać niczego na dekodera, aby nie utrudniać obiegu powietrza. Nie należy umieszczać dekodera na łatwopalnych materiałach.

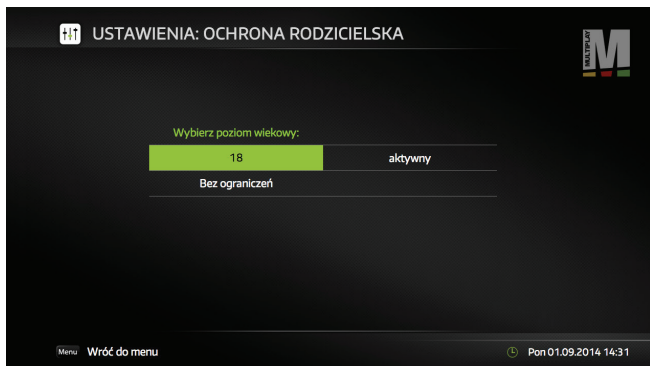

Ochrona rodzicielska pozwala na zablokowanie kanałów o treści przeznaczonej jedynie dla widzów dorosłych (kanały o treści erotycznej). W celu uruchomienia zablokowanego kanału, każdorazowo konieczne jest wprowadzenie kodu dostępu, dołączonego do umowy.


INFORMACJE



W zakładce INFORMACJE, znajdują się wszystkie wiadomości, które zostały wysłane od Operatora bezpośrednio do użytkownika telewizji. Wiadomości, które można tutaj znaleźć dotyczą np. poszerzenia oferty programowej czy informacje o nowych funkcjach dekodera.

SZYBKA LISTA KANAŁÓW

Podczas oglądania programów użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy kanałów za pomocą przycisku OK (4). Lista ta przedstawia aktualnie emitowane programy wraz z linią czasu. Znajdziemy tu również programy których emisja już się zakończyła - strzałka w lewo (8), a także

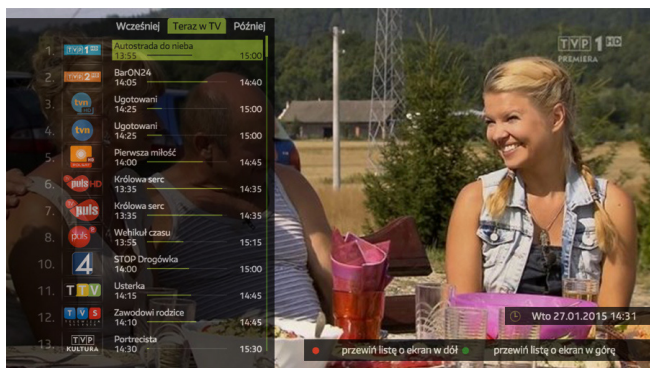

tych, których emisja nastąpi po aktualnie emitowanym programie - strzałka w prawo (9). Aby przejść do wybranego kanału należy posłużyć się klawiszami strzałka w górę/dół (6,7), a następnie potwierdzić przyciskiem OK (4). Przycisk TV (10) powoduje zamknięcie szybkiej listy kanałów. Przycisk czerwony i zielony (13,14) pozwala na przewijanie listy kanałów o cały ekran.



Dekoder VIP 1113



Pilot Radiowy - REX RF



Kabel Ethernet (do podłączenia dekodera do sieci Multiplay)



Kabel HDMI (do podłączenia telewizora LCD, plazmowego)



Kabel Jack 3,5mm - SCART (do podłączenia TV (SD) - opcja)



Zasilacz


Parametry techniczne dekodera:

Interfejsy tylnego panelu obejmują m.in. Ethernet, AV, HDMI

Przedni panel zawiera m.in. diodę LED i odbiornik podczerwieni oraz radiowy


Wymiary (szer/gł/wys): 130 x 130 x 25 mm

Pilot

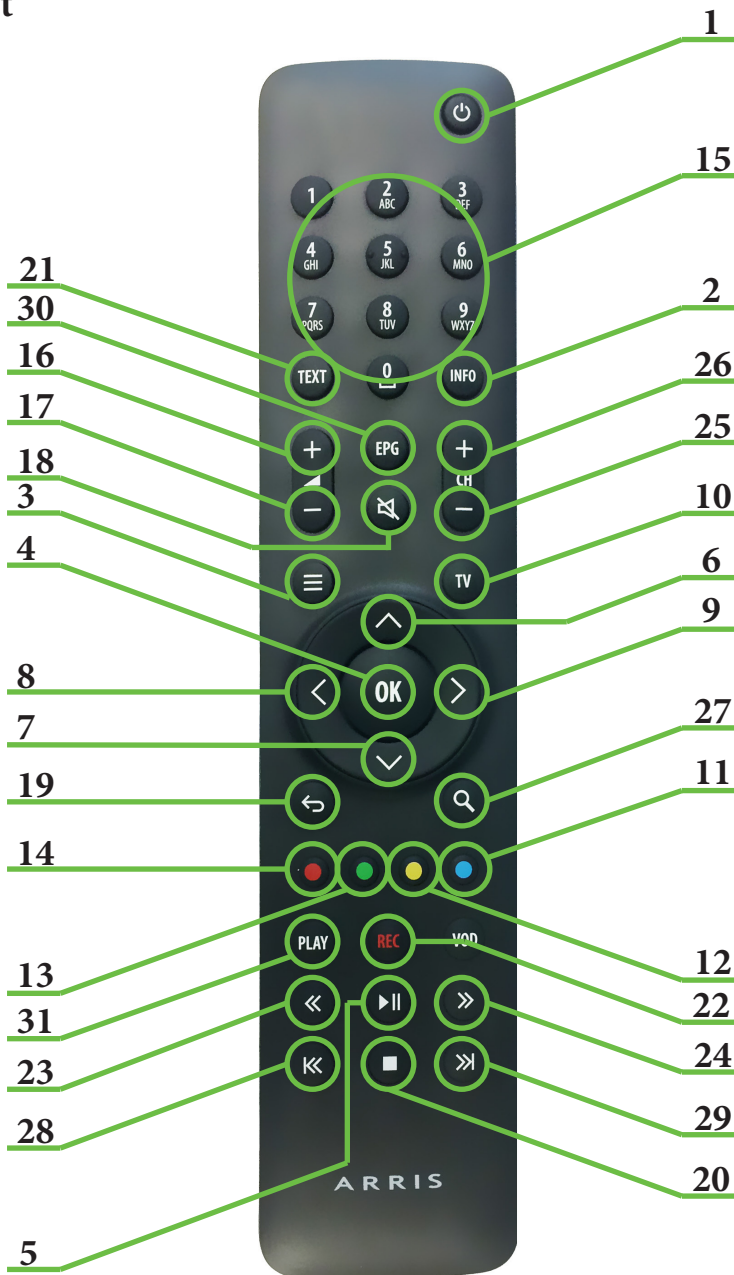


USTAWIENIA

W zakładce ustawienia można zmodyfikować wiele ustawień, dzięki którym dekodер dostosuje się do przyzwyczajzeń użytkownika. W podmenu System (Rys. G) użytkownik ma możliwość

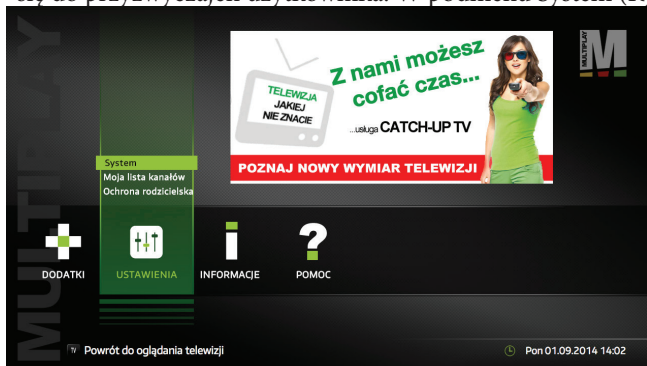

Rys. F

zmienić takie ustawienia jak: język, proporcje obrazu (format oraz źródło zarządzania proporcją: TV lub Dekoder), język ścieżki dźwiękowej oraz napisów, poziom głośności przy włączaniu dekodera. Można również dowolnie zaprogramować żółty i niebieski klawisz pilota. Po wprowadzeniu zmian należy koniecznie je potwierdzić poprzez przejście do pola „Zapisz” i wciśnięcie przycisku OK (4).

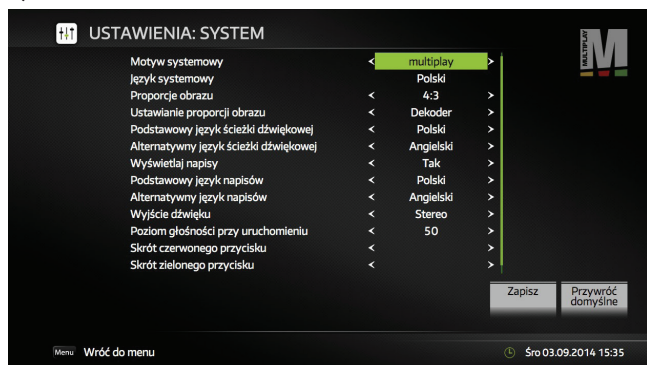

Rys. G

Zakładka Moja lista kanałów pozwala na spersonalizowanie listy pod konkretnego użytkownika. Możemy w tym miejscu usunąć lub dodać kanały, które będą dostępne dla użytkownika, a także dowolnie ustawić ich kolejność. Po liście należy poruszać się przyciskami strzałka w górę i w dół (6,7). Aby usunąć/dodać dany kanał z osobistej listy, należy wcisnąć przycisk OK (4). Kanały zaznaczone

kolorem białym nie będą prezentowane na osobistej liście kanałów. Przyciskami: strzałka w lewo i strzałka w prawo (8,9) oraz numerycznymi zmieniamy ich kolejność. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy polem „Zapisz” i wciśnięciem przycisku OK (4).

PAROWANIE DEKODERA Z PILOTEM RADIOWYM


Parowanie pilota odbywa się przy pierwszym uruchomieniu dekodera.

Aby wymusić ponownie ekran parowania należy:

1. Wyłączyć dekodер z prądu.
2. Ponownie załączyć dekodер trzymając wciśnięty przycisk zasilania dekodera, aż do momentu pojawienia się planszy parowania.
- Przycisk zasilania dekodera znajduje się na spodzie, tuż pod slotem karty SD.
3. Nacisnąć na pilocie jednocześnie przyciski OK i NIEBIESKI.
4. Odczekać ok 30 sekund (na reakcję pilota).
5. Wpisać kod PIN, który pojawi się na ekranie TV (powinny zaświecać się cyfry na niebiesko).




JESZCZE RAZ - innowacyjna funkcja dzięki której możemy oglądać programy nawet sprzed kilku dni. Funkcja działała na kanałach, które zostały wcześniej aktywowane. Aby tego dokonać, należy z poziomu menu wybrać zakładkę “JESZCZE RAZ”, a następnie Aktywacja. Wyświetlona zostanie lista kanałów, które dostępne są dla usługi “JESZCZE RAZ”. Wyboru konkretnych kanałów należy dokonać przez naciśnięcie przycisku OK (4). Aktywowany kanał zostanie oznaczony czerwonym kółeczkiem (rys. C). Od momentu aktywacji, wszystkie programy na danym

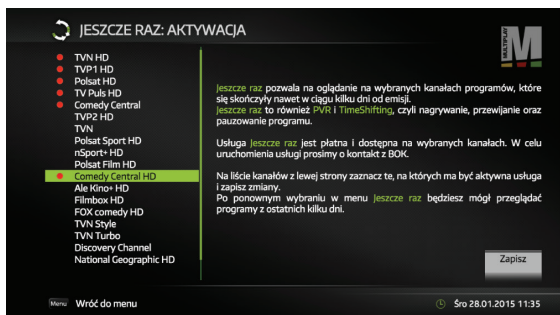

Rys. C



Rys. D

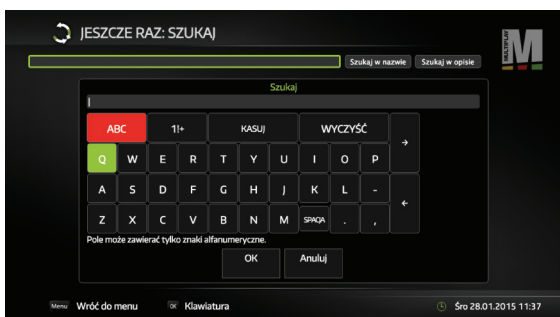



Rys. E

można wywołać z pilota klawiszem (27).

kanałe będą dostępne w każdym czasie, przez kolejnych kilka dni. Kanały z aktywowaną usługą “JESZCZE RAZ” mają włączoną funkcję nagrywania (nagrać wybrany program można za pomocą przycisku REC (22) lub poprzez zakładkę PRZEWODNIK TV (opis na stronie 6). Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła, należy z poziomu menu wybrać zakładkę “JESZCZE RAZ”, a następnie “Programy w Jeszcze raz”. W dalszej kolejności, używając strzałek góra/dół (6,7) oraz strzałek w lewo/prawo (8,9) należy wybrać - potwierdzając za każdym razem przyciskiem OK (4) – datę, odpowiedni kanał i konkretny program (rys. D). Wybierając z listy dany program, należy po potwierdzeniu przyciskiem OK (4) wybrać opcję „Oglądaj”, a następnie „Oglądaj nagranie od początku”.

Jeśli nie znamy daty ani kanału na którym był emitowany program, który chcielibyśmy zobaczyć, można użyć wyszukiwarki (Rys. E). Wystarczy wejść w “Szukaj”, wpisać słowo lub całą nazwę a następnie wybrać “OK” oraz “Szukaj w nazwie” lub “Szukaj w opisie”. Wynik wyszukiwania pojawi się w postaci listy programów wraz z datą i nazwą kanału na którym była emisja. Lista ta pozwala na wybranie pozycji oraz oglądanie wybranego programu. Funkcję szukania

■ Obsługa pilota

- 1 - Włącz/wyłącz - załączanie/wyłączanie dekodera
- 2 - INFO - informacje o programach
- 3 - ≡ - przejście do głównego menu
- 4 - OK - potwierdzenie wykonania czynności
- 5 - ⏸ - zatrzymywanie programu
- 6 - Strzałka w górę - przesuwanie w górę, zmiana kanału w górę
- 7 - Strzałka w dół - przesuwanie w dół, zmiana kanału w dół
- 8 - Strzałka w lewo - przesuwanie w lewo
- 9 - Strzałka w prawo - przesuwanie w prawo
- 10 - TV - oglądanie telewizji
- 11 - Przycisk niebieski - przejście do opcji „Teraz/Później”
- 12 - Przycisk żółty - przejście do opcji „Program TV”
- 13 - Przycisk zielony - zmiana języka napisów
| Przesunięcie listy kanałów o cały ekran w górę
- 14 - Przycisk czerwony - zmiana ścieżki dźwiękowej
| Przesunięcie listy kanałów o cały ekran w dół
- 15 - Klawisze numeryczne - wybór numeru kanału
- 16/17 - Vol + / Vol - - zwiększenie / zmniejszenie głośności
- 18 -  - całkowite wyciszenie
- 19 -  - powrót / wyjście
- 20 - Stop - zatrzymywanie odtwarzanego nagrania
- 21 - TEXT - telegazeta
- 22 - REC - nagrywanie programów (dla kanałów z “JESZCZE RAZ”)
- 23 / 24 - Przewijnie do tyłu / przewijanie do przodu
- 25 - Zmiana kanału w dół
- 26 - Zmiana kanału w górę
- 27 - Funkcja Szukaj w “Jeszcze raz”
- 28 / 29 - Przewijnie do tyłu / przewijanie do przodu
- 30 - EPG - bezpośrednie wejście do “Program TV”
- 31 - PLAY - bezpośrednie wejście do “Moje nagrania”

Nawigacja po MENU

Wciskając przycisk MENU (3) uruchamiane jest menu, z poziomu którego mamy dostęp do wszystkich funkcji i opcji dekodera. Poruszanie się po nim umożliwiają przyciski:



strzałka w lewo (8), strzałka w prawo (9), strzałka w górę (6), strzałka w dół (7). Do potwierdzenia wyboru należy użyć klawisza OK (4), a dla powrotu wstecz używamy przycisku BACK (19). Jeśli chcemy całkowicie powrócić do oglądania telewizji możemy użyć przycisku TV (10) lub w pierwszej zakładce (TV) wybierając pozycję „Oglądaj” i zatwierdzając przyciskiem OK (4).


PRZEWODNIK TV

PRZEWODNIK TV pozwala użytkownikowi na sprawdzenie ramówki wszystkich kanałów,



zaplanowanie nagrywania wybranych programów, a także oglądanie programów, które już zakończyły swoją emisję. Do wyboru są dwa sposoby wyświetlania ramówki na ekranie: „TERAZ W TV” oraz „Program TV”. Różnią się formą prezentowania programów, a także tym, że w Program TV istnieje możliwość zobaczenia programów, które miały już swoją emisję na danym kanale. Wybierając pozycję „TERAZ W TV” możemy zobaczyć czas teraźniejszy i przyszły. „Program TV” - poruszanie po ramówce umożliwiają strzałki w lewo/prawo (8,9) oraz dół i górę (6,7). Zielona linia pionowa wskazuje aktualną godzinę, dzięki której można sprawdzić który program jest aktualnie emitowany i na jakim jest etapie. Programy, które znajdują się po lewej stronie tej



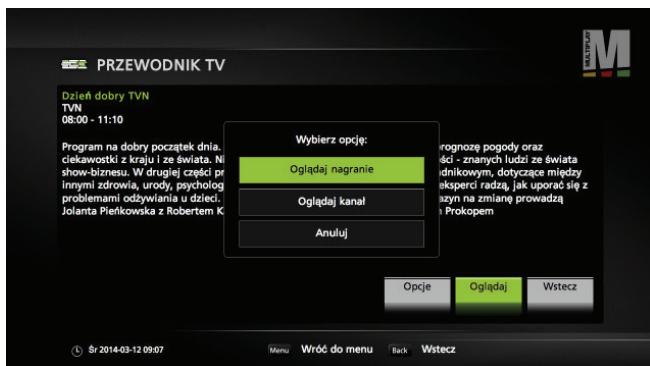


Rys. A



Rys. B

NAGRANIA

NAGRANIA - W tej zakładce istnieje możliwość sprawdzenia dwóch rzeczy: prześledzenia wszystkich programów, które zostały już nagrane oraz zweryfikowanie programów, które zostały zaznaczone do nagrania.

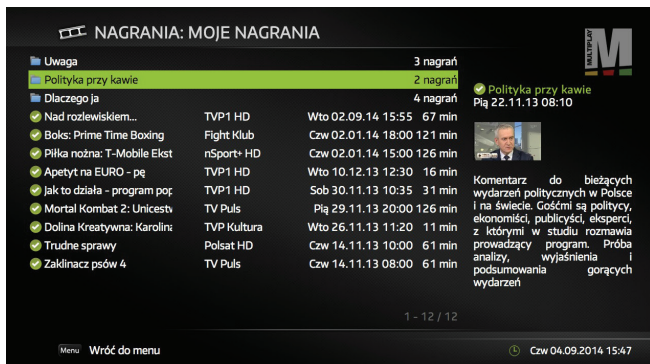

linii możemy włączyć i zobaczyć w całości (warunek - program musi być emitowany na kanale, który jest zaprogramowany w "JESZCZE RAZ"), należy wcisnąć OK (4), przejść na pole „Oglądaj”; a następnie „Oglądaj nagranie” (rys. A). Programy znajdujące się po prawej stronie zielonej linii, możemy nagrać (rys. B) - należy wcisnąć OK (4), a następnie wybrać opcję „Nagraj ten odcinek” lub „Nagraj kolejne odcinki” i zatwierdzić przyciskiem OK (4).

Nagrane programy znajdziemy w „Moje nagrania”.

Moje nagrania - to lista programów, które możemy obejrzeć w każdym momencie – należy w tym celu wybrać konkretną pozycję posługując się strzałkami w górę oraz dół (6,7), a następnie użyć przycisku OK (4). Znajduje się tutaj również lista programów, które w przyszłości zostaną nagrane.

Nagrania cykliczne - to lista programów, które zostały zaprogramowane

do nagrywania cyklicznego np. wszystkie odcinki ulubionego serialu. Już nagrane programy z nagrywania cyklicznego, znajdują się w Moich Nagraniach spakowane w folderze zatytułowanym nazwą danego cyklu (np. nazwa serialu).